

# HP OfficeJet K Series 快速安裝海報

1

## 首先安裝軟體

- a 開啟您的電腦，並放入 HP OfficeJet 安裝光碟。



- b 按一下 [安裝] 以開始。



若左邊的畫面沒有顯示出來，請移至 Windows 工作列，按一下 [開始]，然後選擇 [執行]。在 [執行] 對話方塊中，鍵入 d:\setup.exe (用您的 CD-ROM 光碟機代號替代 d)，然後按一下 [確定]。

遵照畫面上的安裝指示操作。

注意：關於安裝期間的詳細資訊，請按一下 [說明] 按鈕（如果有的話）。

- c 當安裝期間出現提示時，請選擇 [產品簡介]。

檢視 [產品簡介] 以查看您的新 HP OfficeJet 之所有功能。簡介完成後，繼續進行至步驟 d 以完成安裝。

- d 可能會提示您輸入您的電纜類型。關於電纜類型的資訊，請參閱右邊的注意事項。

若 Windows 要使用任何需要被更新的檔案，Windows 會在安裝期間關閉。在步驟 14 之前，請關閉您的電腦（設定您的軟體）。


注意：您可能需要購買 HP OfficeJet 使用的電纜。

若您的電腦的作業系統是 Windows 98 或 Windows 2000：若您的 PC 配備了 USB 連接埠，請使用高速 (12Mbps) USB 電纜。檢查您的電腦說明文件以確定您是否擁有 USB 連接埠。

或者

使用 IEEE 1284 A-B 並列電纜。

若您的電腦的作業系統是 Windows 95 或 Windows NT：使用 IEEE 1284 A-B 並列電纜。

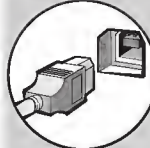

USB 電纜




並列電纜


2

## 取出您的 HP OfficeJet


- a 從 HP OfficeJet 的側邊取出墨匣和線纜。

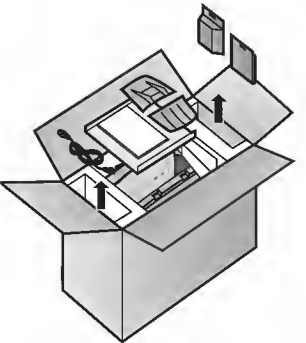

- b 將盒子側放，拉出 HP OfficeJet。取下 HP OfficeJet 上的任何包裝或膠帶。


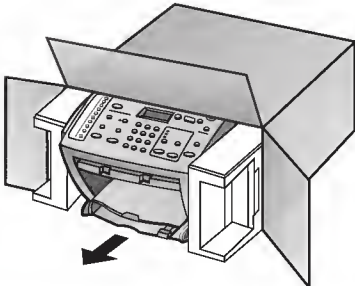


- c 驗證您是否擁有這些額外的重要元件。

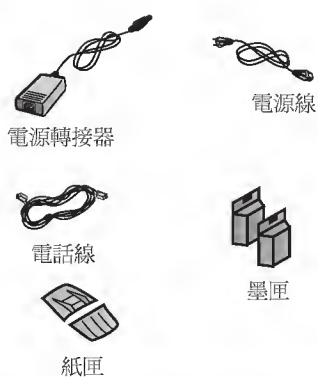

3


## 放入紙張

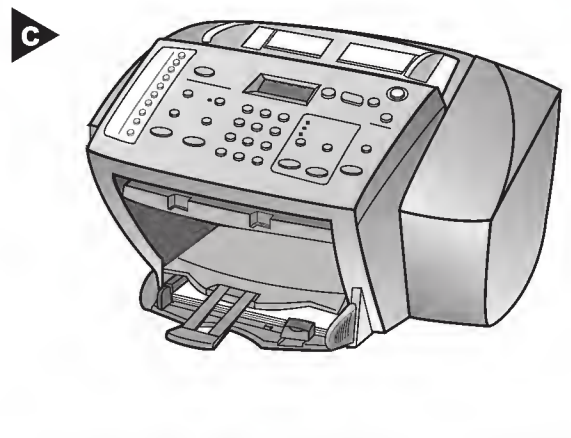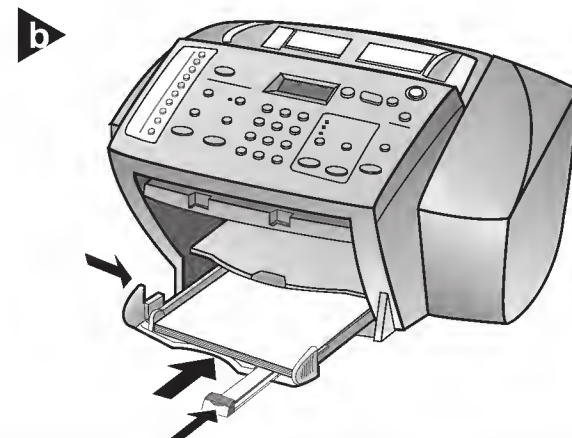

4

## 安裝紙匣

將上層紙匣滑入到位。

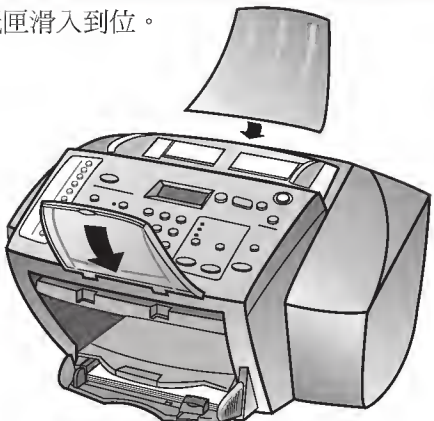

將下層紙匣裝入到位，然後放下。

5

## 連接電纜

警告：不要同時連接 USB 電纜和並列電纜。


並列電纜使用者：

用並列電纜連接 HP OfficeJet 和電腦。


-或者-

USB 電纜使用者：

用 USB 電纜連接 HP OfficeJet 和電腦。

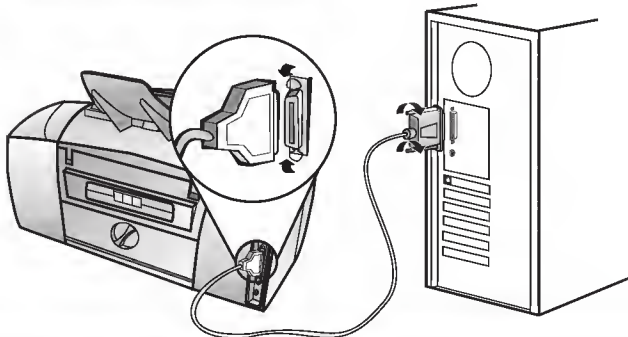


旋緊電纜上的螺釘，這樣就可以牢固地接在您的電腦上。

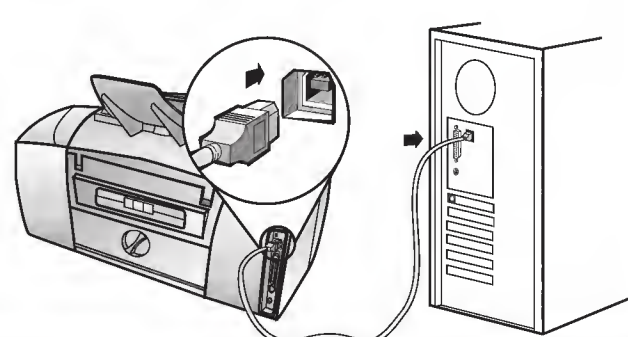

6

## 連接電源線


將電源轉接器和電源線相連，然後將電源線插入電源插座。

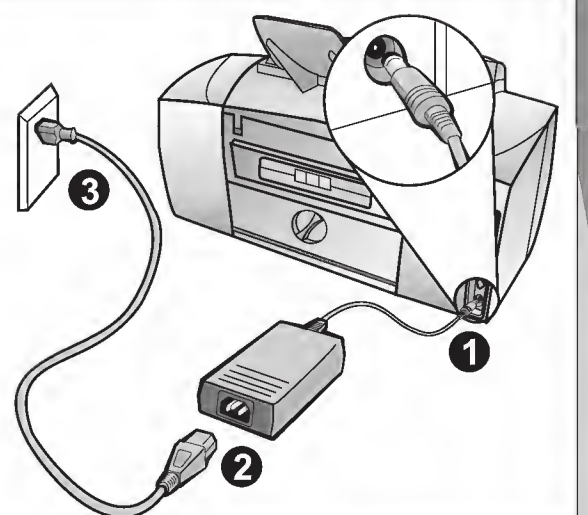

7


## 連接電話線

使用電話線將 HP OfficeJet 和牆上的電話插孔相連。

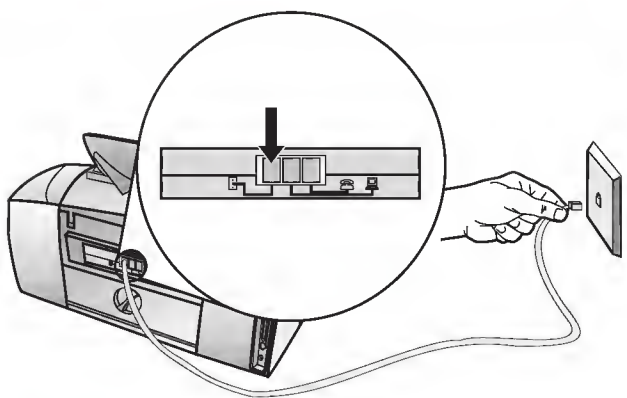

8

## 連接辦公設備（選用）

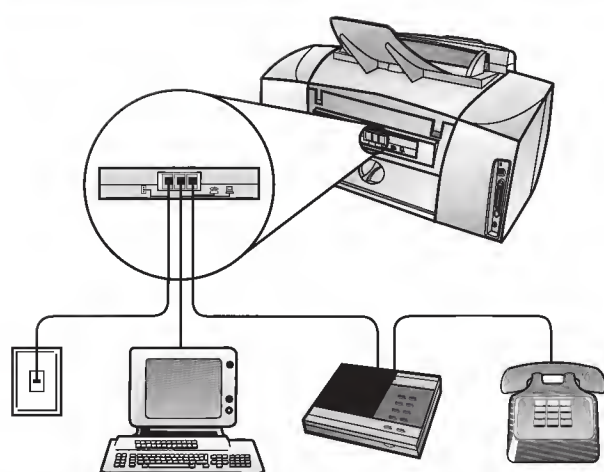

此圖顯示了連接其他辦公設備的可能設定。


對於每個連線到 HP OfficeJet 的辦公設備，分別移除電話/傳真接頭上的塑膠固定片。

若您連接了電腦數據機，請關閉其接收傳真功能。有關按鍵式撥號和脈衝式撥號，以及諸如區別鈴聲或語音信箱功能的資訊，請參閱線上手冊。



9


## 開啟 HP OfficeJet

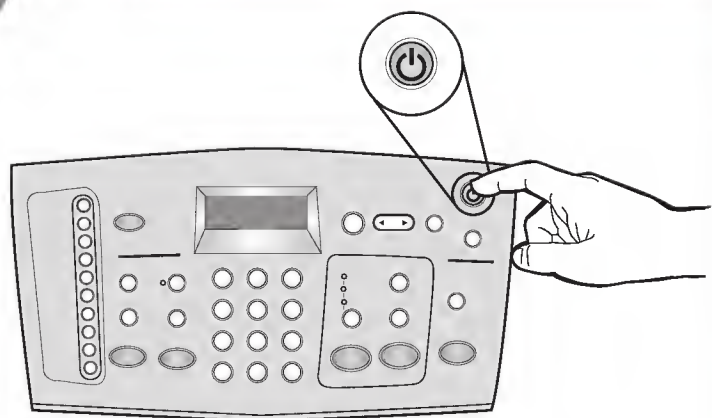


10

## 放入黑色墨匣


- a 打開頂蓋並向後掀，墨匣托架將移至機器的中間。

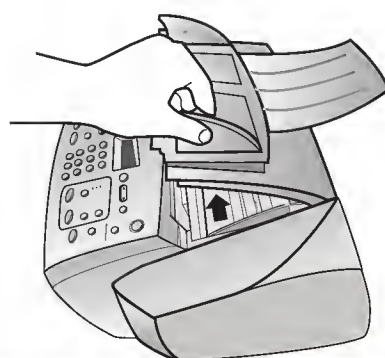

- b 扳起墨匣上的兩個綠色卡榫。

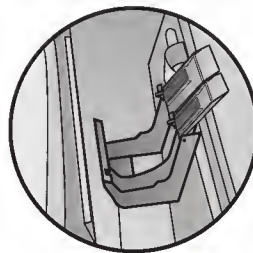


- c 從包裝中取出黑色墨匣（較窄的一個），小心只能觸碰黑色塑膠部分，慢慢地從噴嘴上取下綠色拉環及藍色膠帶。

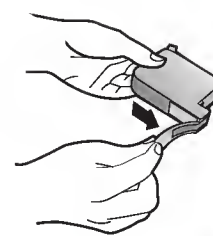


注意：不要觸摸或取下金黃色的接頭。

- d 將黑色墨匣緊密地下壓到右邊的插槽中。當您放入墨匣時，請確定標籤朝向您自己。

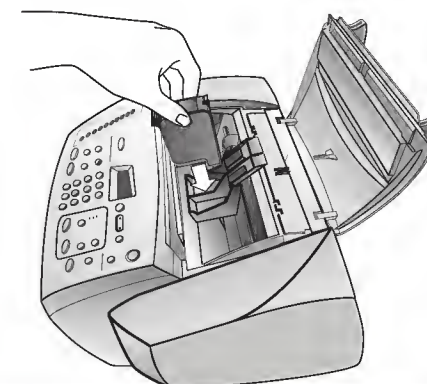

- e 將右側的墨匣卡榫放到墨匣的上方，按下卡榫，直到卡榫穩固地固定到正確位置。

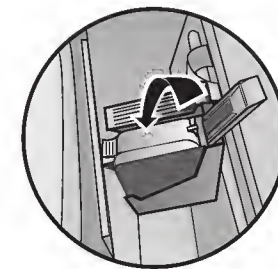


11


## 放入彩色墨匣

- a 從包裝中取出彩色墨匣（較寬的一個），小心只能觸碰黑色塑膠，慢慢地從噴嘴上取下綠色拉環及藍色膠帶。

注意：不要觸摸或取下金黃色的接頭。

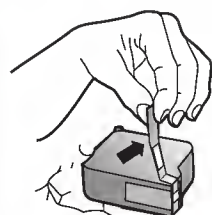

- b 將彩色墨匣緊密地下壓到左邊的插槽中。將左側的墨匣卡榫放到墨匣的上方，按下卡榫，直到卡榫穩固地固定到正確位置。關閉頂蓋。

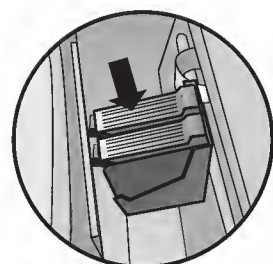


12

## 選擇您的國家/地區和語言

- a 若顯示器上出現提示，請在鍵台上輸入您的國家/地區代碼，再確認您的選擇。

- b 若出現提示，請在鍵台上輸入您的語言代碼，再確認您的選擇。

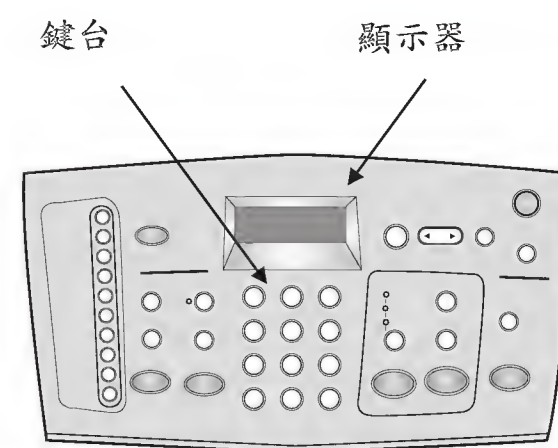


13

## 列印校正頁

請確定紙張已放入 HP OfficeJet 中。

顯示器上會出現「Press ENTER to Align Cartridges」(按 [輸入] 校正墨匣) 的訊息。按下 [輸入] 鍵使 HP OfficeJet 執行校正。頁面列印出來後，校正就完成了。

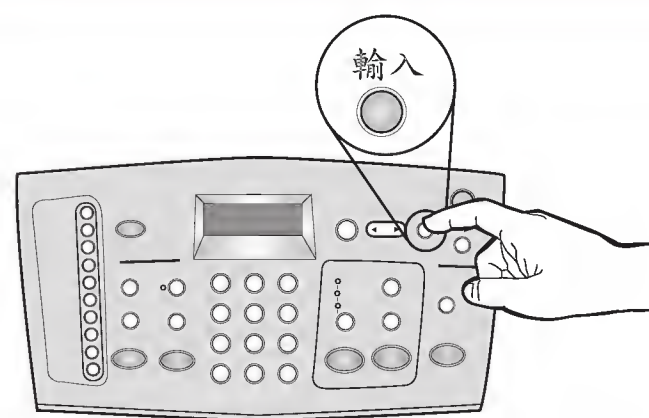

回收或丟棄校正頁。

14

## 設定您的軟體

- a 開啓電腦。Windows 軟體會自動設定您的 HP OfficeJet。



此時會顯示一系列 Microsoft「找到新硬體」的訊息。設定可能要花數分鐘。

USB 使用者請注意：當您在設定 HP OfficeJet 時，這些畫面可能已經顯示在您的電腦上。

Windows NT 4 使用者請注意：顯示「HP OfficeJet K Series 設定完成」的訊息。請參閱步驟 b。

- b 按一下 [確定] 以完成軟體設定。




若此畫面沒有顯示出來，請參閱《基本手冊》中的其它設定資訊。

15

## 設定傳真

【傳真設定精靈】是輸入傳真所需標頭資訊的最簡單方法。遵照畫面上的指示來輸入重要設定值。

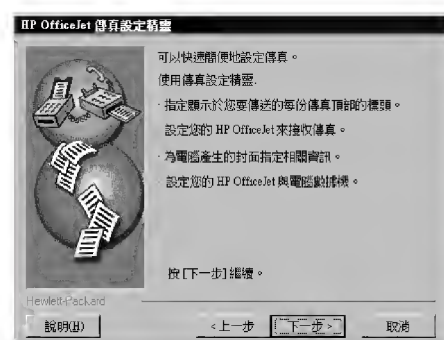

若【傳真設定精靈】沒有顯示在您的螢幕上，請連按兩下桌面上的 HP OfficeJet K Series 管理員圖示，指向 [設定]，然後選擇 [傳真設定精靈]。

注意：我們強烈建議您使用【傳真設定精靈】。若您願意，您可以使用面板來設定您的傳真。遵照《基本手冊》上的指示操作。

16

## 您現在可以使用您的 HP OfficeJet 來列印、影印、掃描和傳真

- a 關於如何使用 HP OfficeJet，請查看《基本手冊》上的資訊。

- b 也可以使用其他軟體程式。若要安裝這些程式，請執行以下動作：

將您的 HP OfficeJet 安裝光碟從 CD-ROM 光碟機中取出，再重新放入。

- c 此時會出現 HP OfficeJet 軟體安裝功能表。按一下程式名稱，然後遵照畫面上的安裝指示操作。

